




Návod na inštaláciu a obsluhu

KUCHYNSKÝ DIGESTOR CATA

Séria S

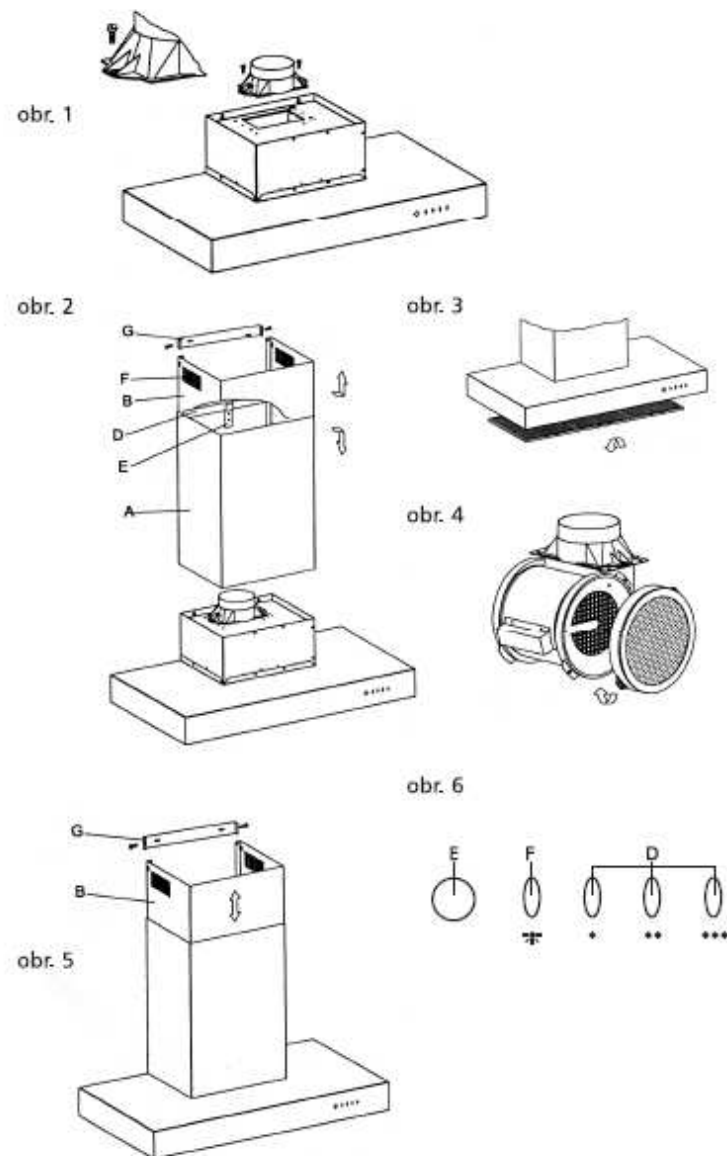

www.digestor.info

cata
CATA ELECTRODOMESTICOS, S.L.

Blahoželáme!

Stali ste sa vlastníkom pekného a kvalitného kuchynského digestora. K tomu, aby ste s Vaším novým prístrojom dosiahli čo najlepšie výsledky, odporúčame Vám pozorne postupovať podľa nasledujúcich pokynov.

A/VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pred inštaláciou a použitím digestora sa uistite, či napätie a frekvencia v sieti zodpovedá napätiu na štítku prístroja. Tento štítok a technické údaje sa nachádzajú vo vnútri prístroja. Digestor je vybavený dĺžkovo nastaviteľným komínom trúbkou, aby bolo možné digestor umiestniť podľa výšky šporáku.

B/TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Celkový príkon :320 W
Trojrychlostný motor :240 W
Svetlá :2x 50W halogén
Napätie a frekvencia :podľa štítku

C/INŠTALÁCIA

Digestor môže byť inštalovaný tak, aby pracoval dvomi spôsobmi

- Pokiaľ je možné inštalovať digestor na potrubie vedúce vzduch do vonkajšieho priestoru, bude prístroj použitý v odsávacej verzii
- Pokiaľ táto možnosť nie je, bude digestor použitý vo verzii filtračnej, kedy vzduch cirkuluje cez uhlíkové filtre

Odsávací verzia

Pokiaľ je digestor inštalovaný ako odsávací, pripojte kónický plastový výstup, ktorý je dodávaný s odsávačom (priemer 125 mm), priamo k výstupnému potrubiu vedúcemu do vonkajšieho priestoru (obr.1). Odporúčame použiť potrubie s priemerom 125 mm alebo väčším pre lepšiu výkonnosť a nižšiu úroveň hluku.

Filtračná verzia Tento digestor môže byť zmenený na čistič vzduchu v prípade, že neexistuje možnosť pripojenia na vzduchové vedenie do vonkajšieho priestoru. V tomto prípade vzduch cirkuluje cez otvory F (obr.2). V objednávke na digestor, ktorý bude pracovať vo filtračnej verzii, je však uviesť

2 filtre s aktívnym uhlím, ktoré sú dodávané ako samostatné príslušenstvo. Tieto filtre (obr.4) musia byť periodicky vymieňané, aby mohlo zariadenie pracovať správne, najmenej každé 3 mesiace (v závislosti od intenzity používania odsávača).

Poznámka: Nepripájajte digestor do komína, do ventilačného potrubia alebo teplovzdušného rozvodu. Pred pripojením na akékoľvek potrubie, konzultujte s obecným úradom výstup vzduchu a požadované povolenie osoby zodpovednej za budovu. Uistite sa, že je v miestnosti zodpovedajúca ventilácia a to aj v prípadoch, keď je digestor použitý s iným výrobkom.

D/MONTÁŽ NA STENU

- potrebné príslušenstvo nájdete v balení vo vnútri balenia.
- Nezabudnite, že digestor musí byť umiestnený najmenej 66 cm nad povrchom elektrického šporáku a najmenej 75 cm nad povrchom plynového alebo kombinovaného šporáku.
- Označte na stenu otvory podľa priloženého náčrtku.
- Vyvrtajte do steny otvory vrtákom s priemerom 6 mm.
- Hmoždinky a skrutky sú súčasťou balenia.

E/ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Pripojte prírodnú šnúru do svorkovnice alebo cez dvojpolový vypínač. Inštalácia musí zodpovedať predpisom platným v SR. Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade, že nie sú dodržané všetky platné predpisy pre správnu a bežnú činnosť elektrických častí.

F/ZOSTAVENIE

Zostavenie ozdobného dĺžkovo nastaviteľného komína:

- Označte si na stenu umiestnenie opory E (obr.2) podľa výšok a špecifikácií v šablónach.

Vyvrtajte do steny otvory, vložte do nich hmoždinky a podporu E pomocou skrutiek.

- Spojte diel A (obr.2) s nastaviteľnou časťou B a zaveste ich zvnútra. Uistite sa, že priečka D (obr.2) je správne vložená do opory E (obr.2)
- Zaistite oporu G k hornému koncu steny, uistite sa, že je správne umiestnená oproti nastaviteľnému dielu B, až dosiahne oporu G a upevnite ju dvomi skrutkami zo strán (obr.5).

G/OVLÁDACÍ PANEL

Tento panel je na prednej strane digestora a sú na ňom umiestnené nasledujúce prvky:

- 3 polohový prepínač motora (1., 2., 3. rýchlosť motora) (obr.6, pozícia D)
- Kontrolky činnosti motora (obr.6, pozícia E)
- Vypínač osvetlenia (obr.6, pozícia F)

H/ÚDRŽBA

Čistenie

Pred začiatkom akejkoľvek činnosti sa uistite, že je odpojený elektrický prívod a vypínač je v pozícii vypnuté. Vonkajšie plochy čistite jemným, tekutým saponátom a nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Ak čistenie neprebíha v zmysle návodu na obsluhu, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Výmena žiarovky

Pred výmenou odpojte prívod. Vyberte tukový filter (obr.3) a žiarovku za rovnakú s príkonom nie väčším ako 40 W. Vráťte späť tukový filter.

Čistenie tukového filtra

Vyberte filter (obr.3) v závislosti na používaní najmenej raz za mesiac, umyte ho v umývačke alebo horúcou mydlovou vodou. Pokiaľ bude filter umývaný v umývačke, umiestnite ho do vertikálnej polohy tak, aby ste zabránili zachyteniu zvyškov potravín na filtri. Po opláchnutí a osušení umiestnite filter späť pomocou rovnakých krokov ako pri jeho vyberaní, ale v opačnom slede.

Dôležité:

Nenechávajte vyprázané potraviny bez dozoru, pretože tuk sa môže prehriať a zblknúť. Nebezpečenstvo vznietenia je dokonca väčšie v prípade použitého oleja. Pod digestorom nikdy neflambujte! Nikdy nepoužívajte digestor na miestach, kde pracujú zariadenia s výstupným potrubím vyvedeným do vonkajšieho priestoru a kde nie je zaručená dokonalá ventilácia. K zamedzeniu možnosti požiaru dodržujte striktne všetky odporúčania, vrátane periodického čistenia tukového filtra.

Dôležité upozornenie

Prístroj je určený na domáce použitie, nie na komerčné alebo priemyselné účely. Výrobca odmieta všetku zodpovednosť v prípadoch, kedy nebol dodržaný návod na príslušnú inštaláciu, údržbu a používanie. Pokiaľ dôjde k poškodeniu prírodného kábla, musí ho vymeniť len oficiálny servis.

Elektrické zapojenie zverte pracovníkom s elektrotechnickou kvalifikáciou a v prípade reklamácie doložte potvrdenie o odbornej montáži.

OBAL

Vo vlastnom záujme/z dôvodu jednoduchšej prepravy poštou/si po dobu záruky uschovajte originálny obal. Nepotrebný obal potom odovzdajte do zberu, alebo vhodte do kontajneru triedeného odpadu/zvlášť papier a zvlášť zmiešané plasty/.